

Благодарим Вас за покупку телефона
Аппарат прост в использовании и установке, однако рекомендуем Вам предварительно ознакомиться с данной инструкцией.

Телефон ALcom MS-201

О безопасности использования

Данный аппарат является электроприбором, требующим аккуратного обращения. При воздействии воды или повышенной влажности он может выйти из строя. Во избежание ударов током не используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью (ванн и т.д.), не трогайте аппарат влажными руками. Если аппарат случайно упал в воду, то перед тем, как вынимать его из воды, следует обязательно отключить его от телефонной розетки (телефонной линии).

Установка и подключение

Подключите трубку к телефону при помощи шнура трубки (гнездо для подключения трубки находится на боковой поверхности аппарата). Затем подключите телефон к телефонной линии.

Настройка и использование

С помощью переключателя **T/P (TONE/PULSE)** можно настроить телефон для работы в тоновом или импульсном наборе (в России, в основном, используется импульсный набор).

Осуществление вызовов

1. Снимите трубку, дождитесь гудка.
2. Наберите требуемый номер.

Ответ на поступающие вызовы

Во время звонка мигает световой индикатор вызова на корпусе аппарата.
1. Снимите трубку и ответьте на поступивший вызов. Во время разговора горит индикатор снятой трубки.
2. После завершения разговора положите трубку в гнездо аппарата. Если трубка положена неверно, индикатор снятой трубки будет продолжать гореть.

Кнопка MUTE

Отключает микрофон при разговоре (когда, например, Вы не хотите, чтобы абонент Вас слышал, пока Вы консультируетесь с кем-либо, находящимся рядом). Включение микрофона - повторным нажатием кнопки **MUTE**.

Кнопка FLASH

Вы можете использовать эту кнопку для сброса линии перед повторным набором номера. Если телефон подключён к офисной АТС, кнопка **FLASH** может использоваться для доступа к некоторым функциям офисной АТС.

Повторный набор номера

Последний набранный номер может набираться телефоном автоматически. Эту функцию удобно использовать, если набранный номер оказался занят.

1. Снимите трубку, дождитесь гудка, затем нажмите **REDIAL**. Последний набранный Вами номер будет набран аппаратом автоматически.
2. Если Вы хотите ещё раз повторить перенабор номера, то нажмите рычаг аппарата или положите трубку в гнездо аппарата на 2 секунды, а затем повторите действия, приведённые ранее в пункте 1.

Примечание: если Вы хотите, чтобы никто не узнал, какой номер Вы набирали последним, то поднимите трубку и нажмите любую цифровую клавишу.

Регулировка громкости звонка и отключение звонка

С помощью переключателя **RINGER HI/LO/OFF** можно отрегулировать или отключить звонок.


Положение **HI** - громко, **LO** – тихо, **OFF** - выключен.

Регулировка громкости динамика трубки

С помощью переключателя **VOLUME HI/LO** можно отрегулировать громкость динамика трубки.

Положение **HI** – громко, **LO** – тихо.

Инструкция по эксплуатации

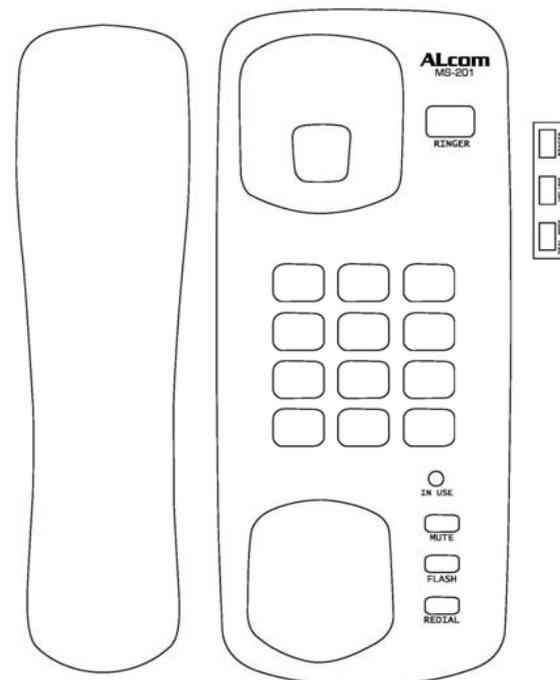

- РЕГУЛИРОВКА ГРОМКСТИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА
- РЕГУЛИРОВКА ГРОМКСТИ ДИНАМИКА ТРУБКИ
- ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬС/ТОН
- КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА
- КНОПКА СБРОСА/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
- ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ВЫЗОВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР СНЯТОЙ ТРУБКИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ

ALcom GmbH, Spinnereistrasse 1A, 30449, Hannover, Germany
ALcom CIS, 115419, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.34
Made in China. Собрано в Китае.

CCC

Качество ТА подтверждено Декларацией о соответствии, зарегистрированной в Федеральном агентстве связи РФ № Д-Т-0740 от 26.12.2007г.

В соответствии с законодательством РФ, срок службы на данное изделие равен двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно.