

Водонепроницаемый MP3 плеер ALcom active WP-400




Руководство пользователя

⚠ Предупреждение

- Находясь в воде, используйте, пожалуйста, водонепроницаемые насадки для плавания, которые входят в комплект поставки.
- Во избежание несчастного случая не используйте плеер при управлении транспортным средством, а также во время езды на велосипеде или бега. Будьте очень осторожны, переходя улицу и слушая плеер на высокой громкости одновременно.

■ Удерживайте кнопку питания ON / OFF нажатой, чтобы включить или выключить плеер.

■ Правильный способ крепления наушников на картинке справа.

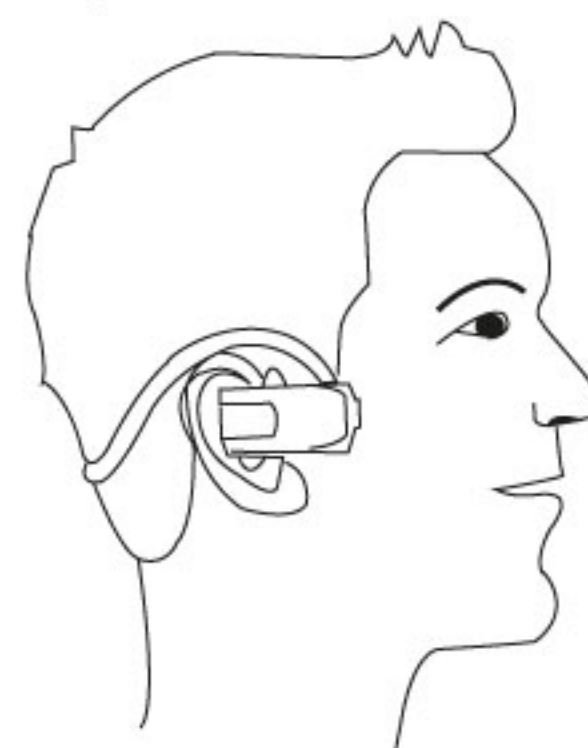


■ Основные функции

Благодарим за приобретение водонепроницаемого MP3 плеера ALcom active модели WP-400. Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед использованием.

- Водонепроницаемый спортивный MP3 плеер со степенью защиты IPX8
- Наушники со встроенным MP3 плеером
- Эргономичный дизайн плеера разработан специально для спорта
- Высококачественный стерео звук
- Поддержка MP3 и WMA форматов
- Высокоскоростной интерфейс обмена данными USB 2.0
- Встроенные литиевые аккумуляторы 180 мАч (время работы 10 часов)

■ Функциональные клавиши

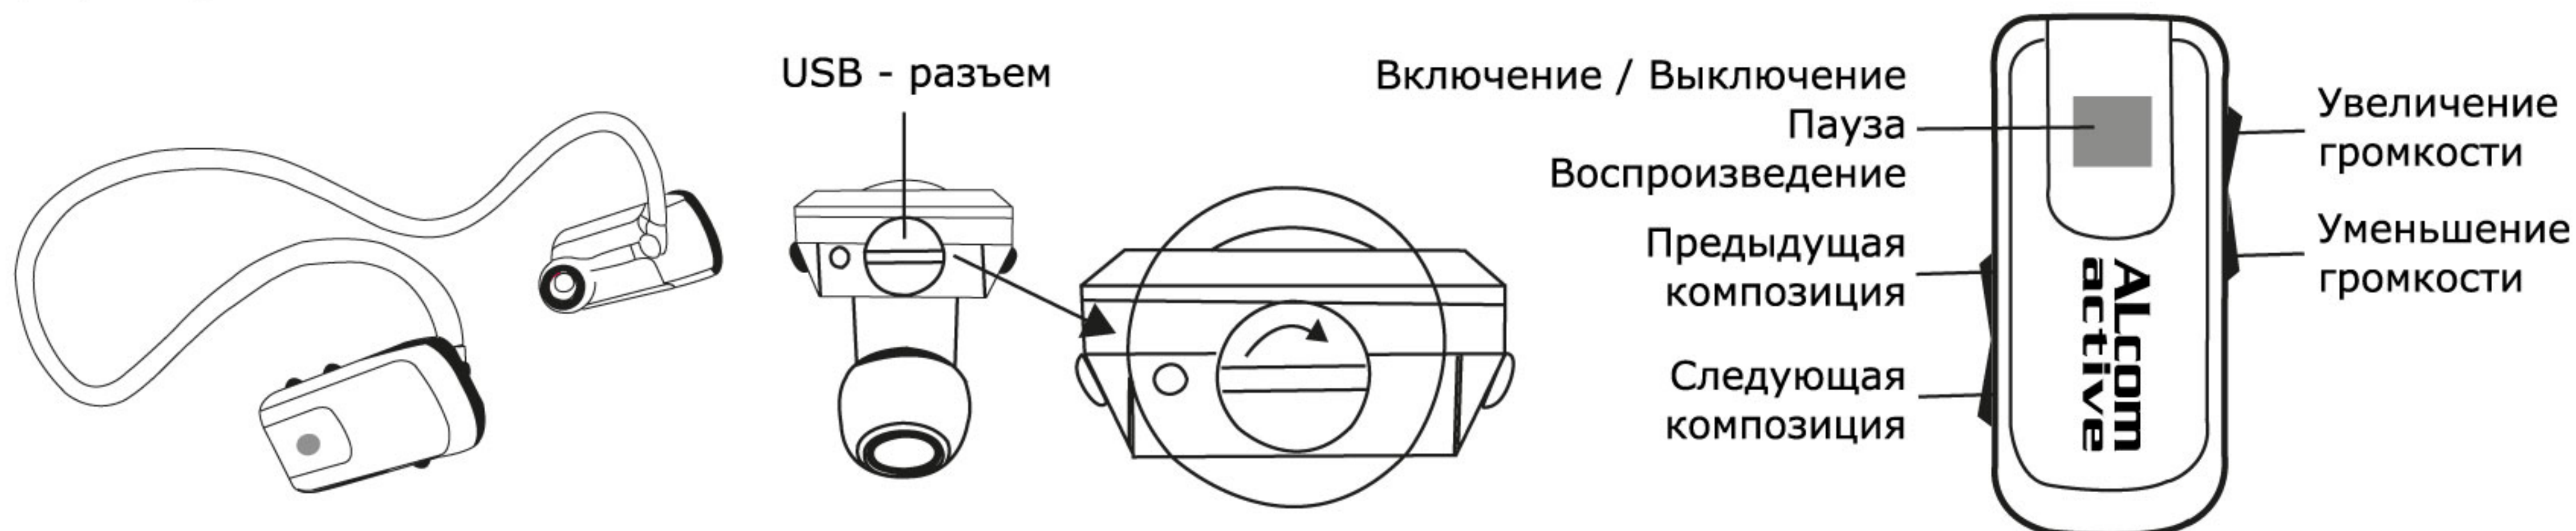

■ Описание функциональных клавиш

Клавиши	Действие	Режим воспроизведения	Режим паузы
Вкл. / Выкл. Пауза Воспроизведение	▶	Нажать Пауза	Возобновление воспроизведения
	▶	Удерживать Выключение	Выключение
Выбор функции «Вперед / Назад»	▶▶	Нажать Воспроизведение следующей композиции	Следующая композиция
	▶▶	Удерживать Быстрая перемотка вперед	Следующая композиция
	◀◀	Нажать Воспроизведение предыдущей композиции	Предыдущая композиция
	◀◀	Удерживать Быстрая перемотка назад	Предыдущая композиция
Увеличение громкости	VOL +	Нажать Прибавление звука	Прибавление звука
	VOL +	Удерживать Быстрое прибавление звука	Быстрое прибавление звука
Уменьшение громкости	VOL -	Нажать Уменьшение звука	Уменьшение звука
	VOL -	Удерживать Быстрое уменьшение звука	Быстрое уменьшение звука

Примечание: Клавиши MP3 плеера многофункциональны. Функция, которую выполняет клавиша, зависит от способа нажатия: «Нажать» или «Нажать и Удерживать». Например, если один раз нажать ▶▶|, то воспроизведение перейдет к следующей композиции. Если нажать и удерживать клавишу ▶▶|, то начнется перемотка вперед проигрываемой композиции.

